ПОДРОСТКОВАЯ КРОВАТКА – ТРАНСФОРМЕР COMFORTBABY TODDLER BED 3В1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

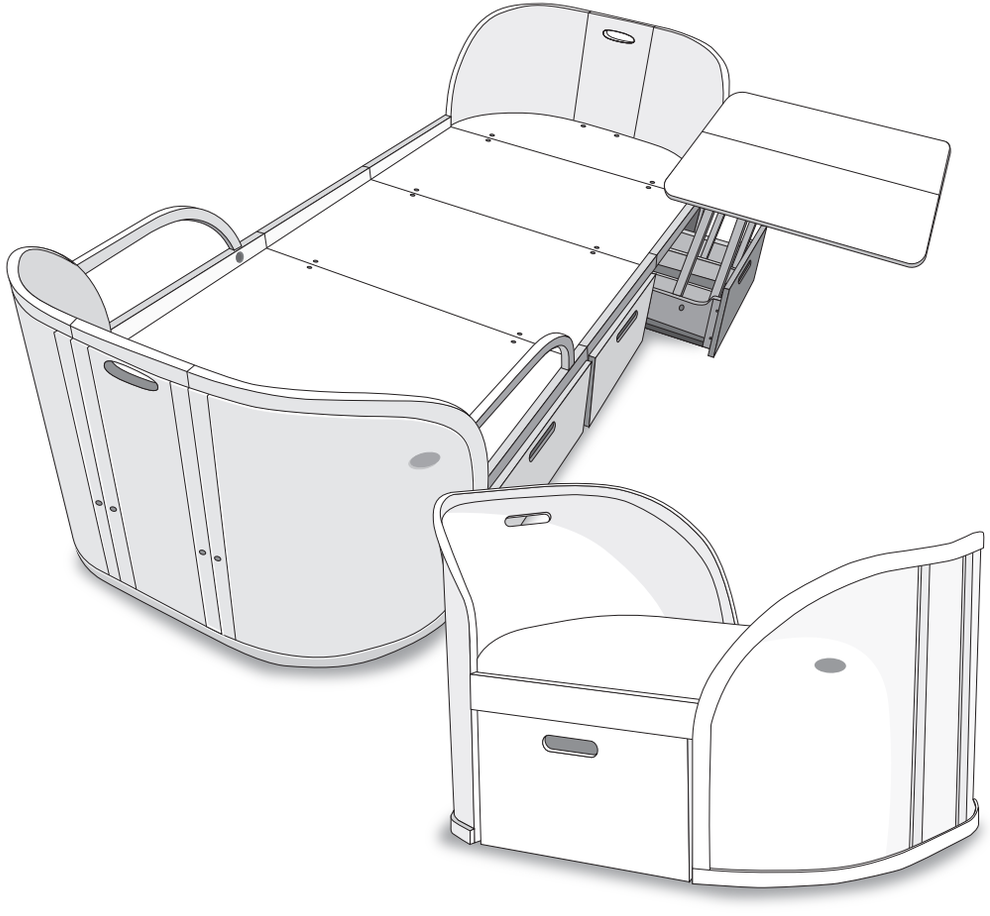

Важно. Сохранить для дальнейшего использования.
Прочтите внимательно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«ООО КомфортБеби»

Проспект Пятилеток, 2 лит. А,
офис 11Н, Санкт-Петербург, 193381,
Россия, +7 (812) 678-99-28

Бесплатная линия поддержки покупателей:

8 (800)500-4813

comfortbabyline

info@comfortbaby.com

comfortbaby.com

СОДЕРЖАНИЕ:

Правила безопасности 2
Уход за изделием 2
Комплектация 3
Сборка первой трансформации 5
Сборка второй трансформации 9
Сборка третьей трансформации 10
Ящик-парта 11
Контакты 12

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Держите кровать вдали от открытого огня и других источников тепла, например, электрических каминов, газовых каминов и проч.
- Не используйте кровать, если какая-либо из его частей сломана, повреждена или отсутствует. Используйте только запчасти, выпущенные производителем кровати.
- Кровать готова к использованию, когда все скрепляющие механизмы надежно установлены. Прочность всех креплений следует проверять каждый раз перед использованием.
- Не подкладывайте посторонние предметы под матрас.
- Кровать можно перекатывать, немного приподняв за ручку в лицевой соединительной стенке № 5. Проверьте, чтобы перед кроватью не находилось предметов, мешающих движению.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной влажностью 50-55% и при температуре не ниже +15°C
- После сборки убедитесь, что все соединения крепко затянуты.
- Раз в 6 месяцев проводите проверку соединений. При необходимости затяните ослабевшие соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1	Спинка полукруглая правая передняя (с отверстиями под установку перила)	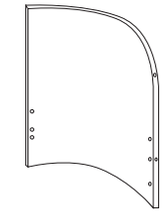	1 шт.
2	Спинка полукруглая левая передняя (с отверстиями под установку перила)	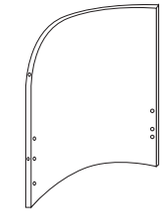	1 шт.
3	Спинка полукруглая правая задняя	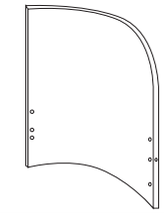	1 шт.
4	Спинка полукруглая левая задняя	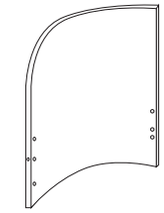	1 шт.
5	Соединительная стенка лицевая		1 шт.
6	Соединительная стенка задняя (с колёсами)		1 шт.

7	Боковина кровати задняя		1 шт.
8	Боковина кровати (с отверстием под установку перила) задня		1 шт.
9	Боковина кровати лицевая	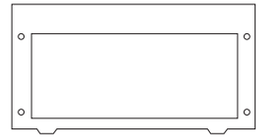	1 шт.
10	Боковина кровати (с отверстием под под установку перила) лицевая	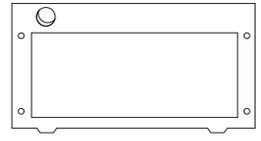	1 шт.
11	Подпорка малая		2 шт.
12	Распорка нижняя (с одной направляющей)		2 шт.
13	Распорка нижняя (с двумя направляющими)		1 шт.
14	Распорка верхняя		3 шт.
15	Перило левое		1 шт.
16	Перило правое		1 шт.

17	Донышко полукруглое	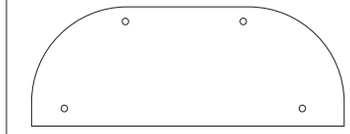	2 шт.
18	Донышко прямоугольное		2 шт.
19	Ящик подкроватный (в сборе)	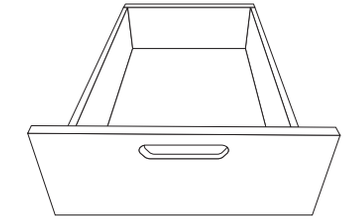	2 шт.
20	Винт м6*30 с плоской головкой и внутренним шестигранником		22 шт.
21	Винт м6*40 с плоской головкой и внутренним шестигранником		34 шт.
22	Винт м6*70 с плоской головкой и внутренним шестигранником		1 шт.
23	Гайка Эриксона		1 шт.
24	Ключ шестигранный 4 мм		1 шт.
25	Заглушка на винт в цвет кровати		32 шт.
26	Заглушка большая		2 шт.
27	Стяжка мебельная		2 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ С ЯЩИКОМ ИЛИ ЯЩИКОМ-ПАРТОЙ)

28	Боковина кровати задняя		1 шт.
29	Боковина кровати лицевая* (с прорезью под колёса, если третья секция с ящиком-партой)	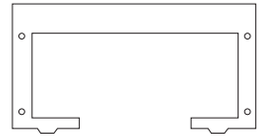	1 шт.
13	Распорка нижняя (с двумя направляющими)		1 шт.
14	Распорка верхняя		1 шт.
18	Донышко прямоугольное		1 шт.
19*	Ящик подкроватный / ящик-парта (в сборе)	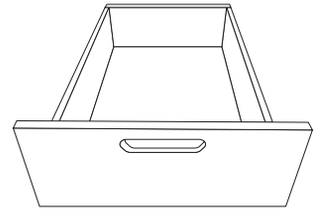	1 шт.
20	Винт м6*30 с плоской головкой и внутренним шестигранником		5 шт.
21	Винт м6*40 с плоской головкой и внутренним шестигранником		8 шт.
22	Винт м6*70 с плоской головкой и внутренним шестигранником		8 шт.
23	Гайка Эриксона		1 шт.
26	Заглушка на винт в цвет кровати		8 шт.

СБОРКА ПЕРВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

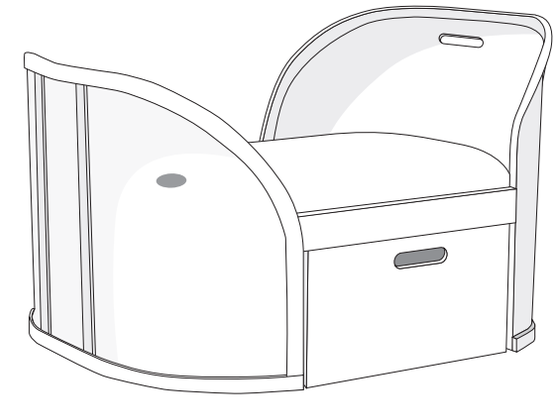

1

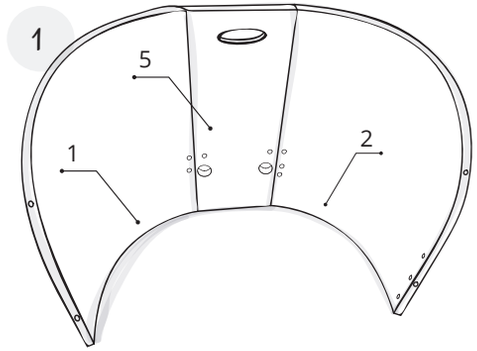

2

• Стяните спинки полукруглые передние № 1 и № 2 с соединительной стенкой лицевой № 5 при помощи винта № 20

3

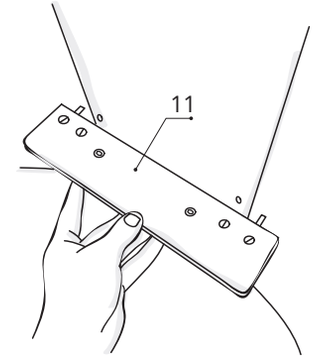

• Закрепите малую подпорку № 11 на полукруглых спинках № 1 и № 2 и на соединительной стенке № 5 при помощи винта № 21

4

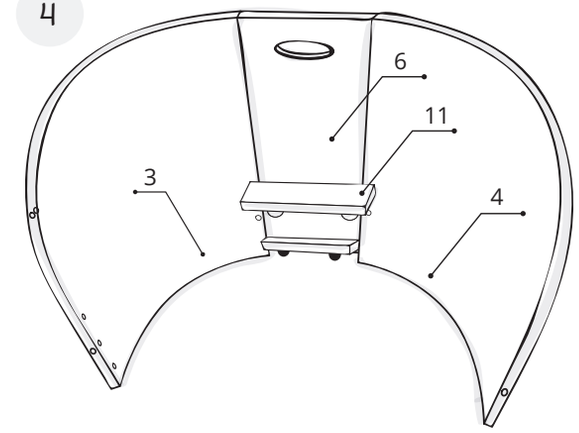

• Аналогично соберите заднюю спинку кровати используя спинки полукруглые № 3 и № 4, соединительную стенку заднюю № 6 и подпорку малую № 11

5

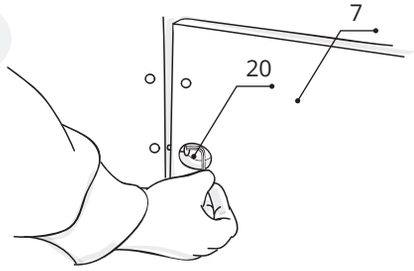

• Соедините собранную спинку кровати переднюю с боковиной кровати задней № 7 при помощи винта № 20

6

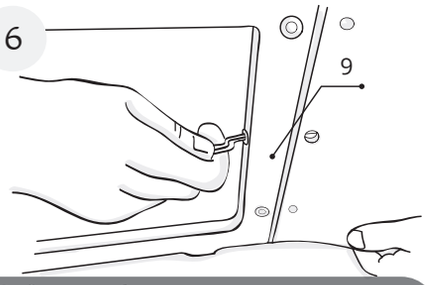

• Соедините собранную спинку кровати переднюю с боковиной кровати лицевой № 9 при помощи винта № 21

7

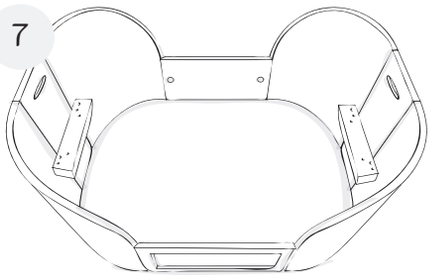

• Аналогично соедините собранную спинку кровати заднюю с боковинами № 7 и № 9

8

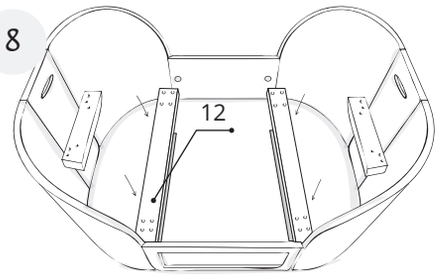

• Установите нижние распорки № 12 при помощи винта № 21

9

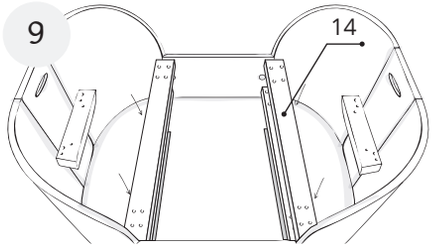

• Аналогично установите верхние распорки № 14 с помощью винта № 21.

10

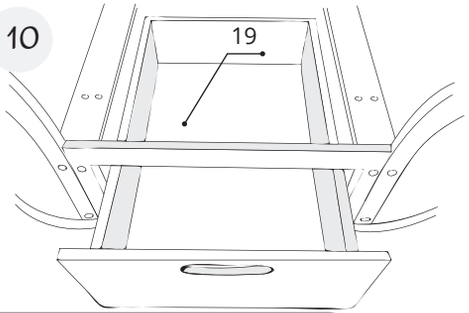

• Установите ящик на направляющие

11

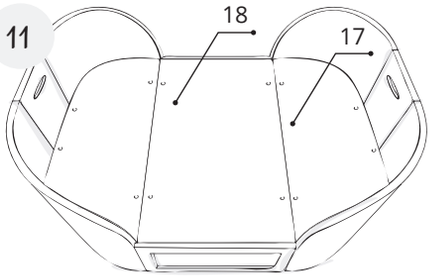

• Установите донышки № 17 и № 18 при помощи винтов № 20

12

• Установите заглушки №25 на винты № 21 по внешней стороне кровати

СБОРКА ВТОРОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

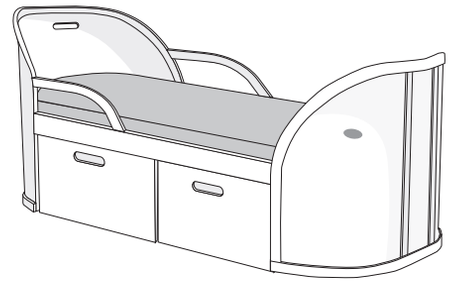

1

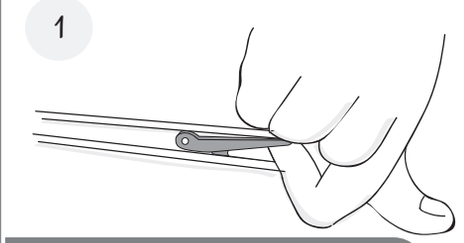

• Выньте ящик из кровати № 19, нажав на стопорные крючки в направляющих

2

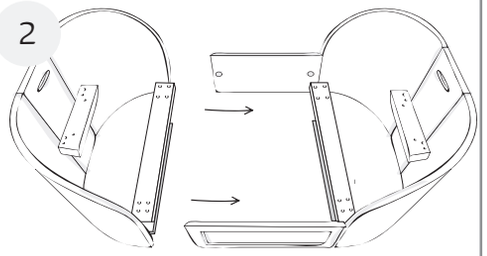

• Снимите донышко № 18 и разъедините кровать на две части, так чтобы боковины №7 и № 9 остались на задней спинке кровати

3

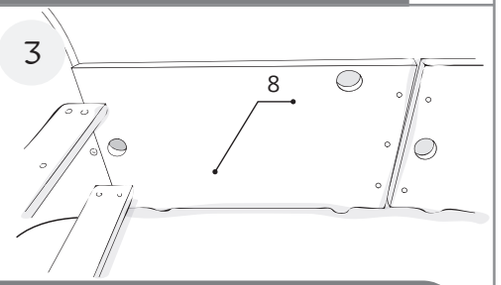

• Установите заднюю боковину (с отверстием под установку перила) № 8 на переднюю спинку при помощи винта № 21

4

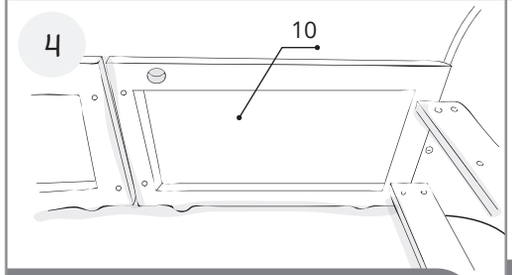

• Установите лицевую боковину кровати (с отверстием под под установку перила) № 10 на переднюю спинку при помощи винта № 20

5

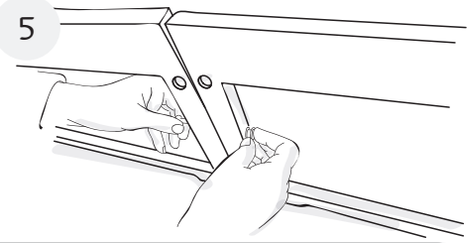

• Соедините две части кровати, закрепив между собой боковины задние № 7 и № 8 при помощи винта № 20, и боковины лицевые № 9 и № 10 при помощи гайки Эриксон № 23 и винта № 21

6

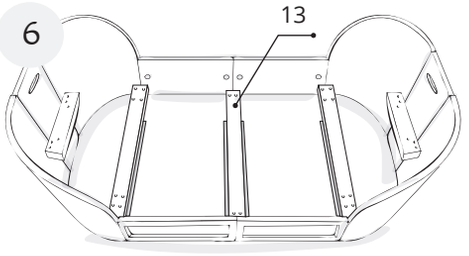

• Установите нижнюю распорку с двумя направляющими № 13 посередине кровати при помощи винта № 21

7

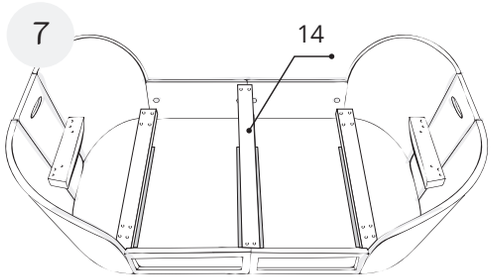

• Аналогично установите верхнюю распорку № 14

8

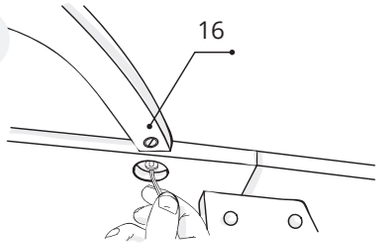

• Установите правое перило № 16 в правую полукруглую спинку кровати № 1 и в заднюю боковину (с отверстием под установку перила) № 8 при помощи стяжки №27 винта № 21

9

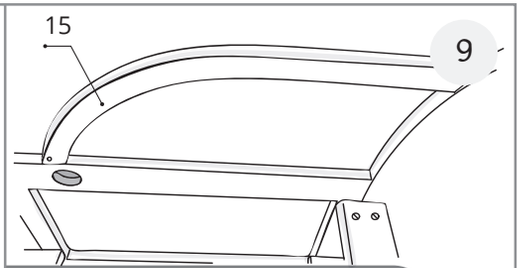

• Аналогично установите левое перило в левую переднюю спинку кровати № 2 и в лицевую боковину кровати (с отверстием под под установку перила) № 10

10

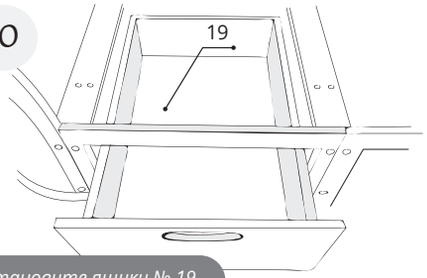

• Установите ящики № 19 на направляющие

11

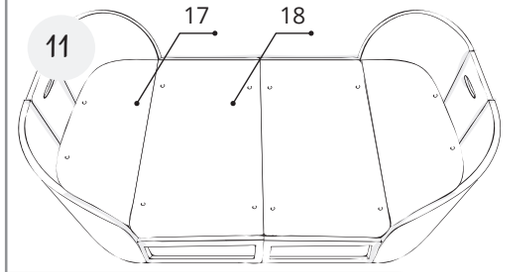

• Установите донышки № 17 и № 18 при помощи винтов № 20

СБОРКА ТРЕТЬЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

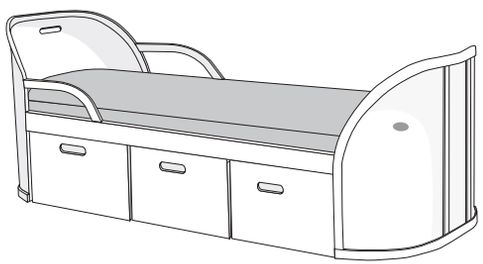

1

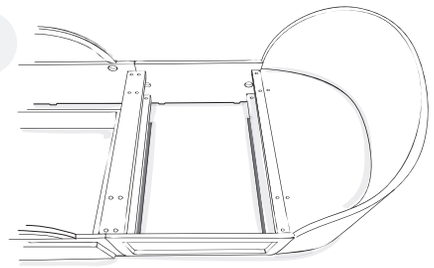

• Выньте ящик № 19 и снимите донышко № 18 на правой секции кровати

2

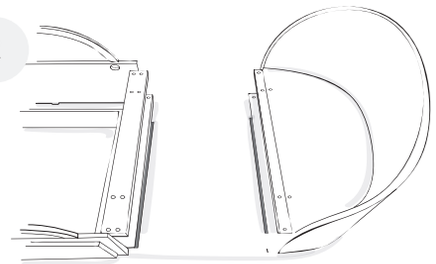

• Отсоедините заднюю спинку кровати, так чтобы распорки № 12 и № 14 остались на ней

3

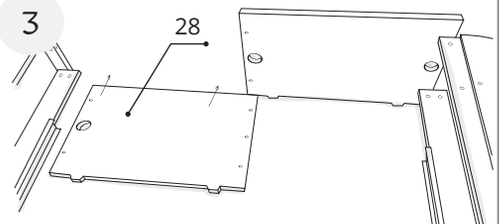

• Переставьте заднюю боковину № 7 на спинку кровати заднюю, при помощи винта № 20 и у становите заднюю боковину № 28 посередине между боковинами № 7 и № 8 при помощи винта № 20

4

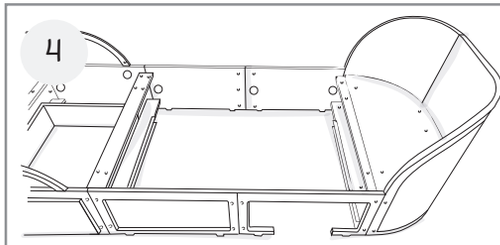

• Установите боковину кровати лицевую № 29* (*если доп секция с ящиком-партой) на заднюю спинку кровати при помощи винта № 20 и соедините с лицевой боковиной № 9 при помощи гайки Эриксон № 23 и винта № 22

5

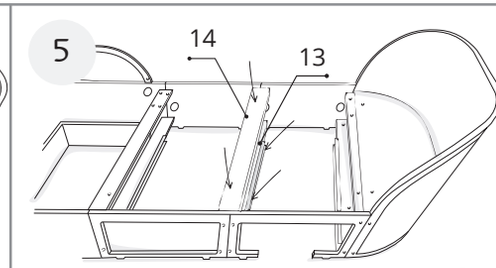

• Установите нижнюю распорку с направляющими № 13 на боковины лицевые № 9 и № 29 и на боковины задние № 7 и № 28 при помощи винта № 21. Аналогично установите верхнюю распорку

6

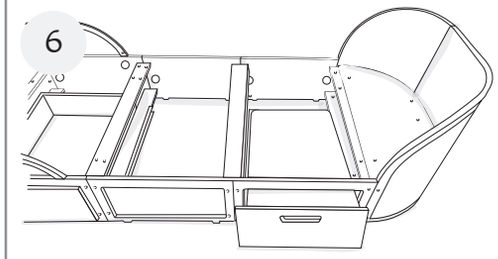

• Установите ящики* в направляющие (*если доп секция с ящиком-партой в секцию с лицевой боковиной № 29

7

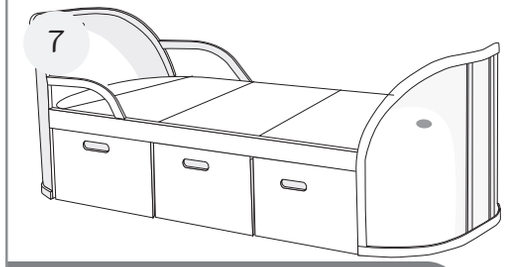

• Установите донышки № 18 при помощи винтов № 20. Установите заглушки на винты № 21 по внешней стороне кровати

ЯЩИК-ПАРТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

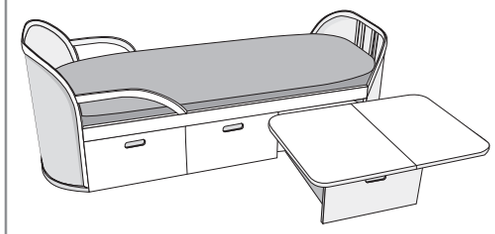

1

• Аккуратно выкатите ящик на всю длину направляющих, затем потяните за парту двумя руками с боков ящика

2

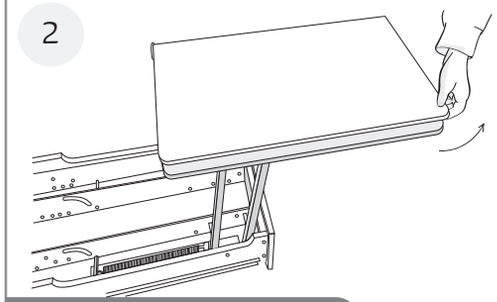

• Разложите парту в большой стол

3

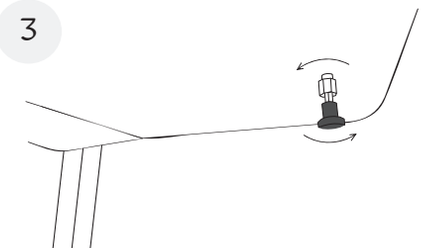

• Зафиксируйте парту при помощи фиксатора под столом, так чтобы она была посередине механизма